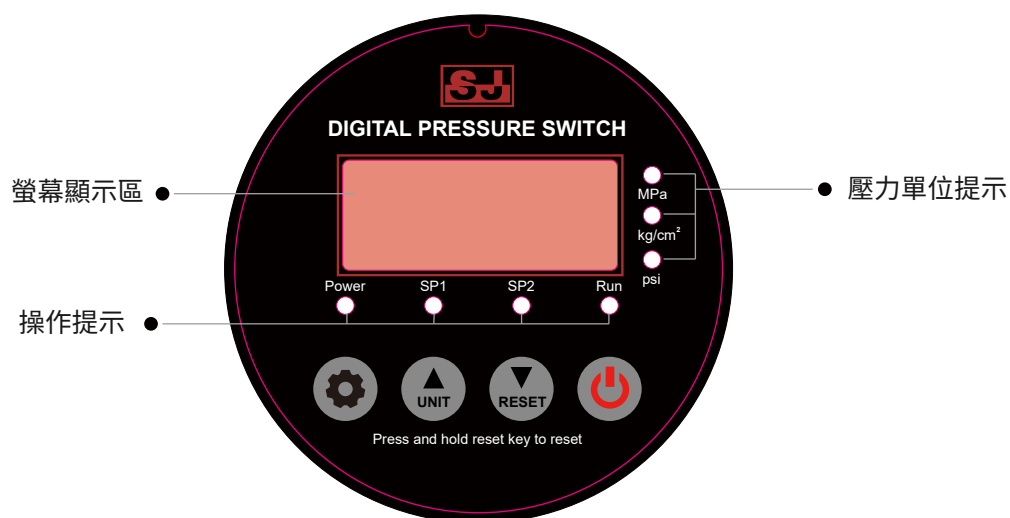


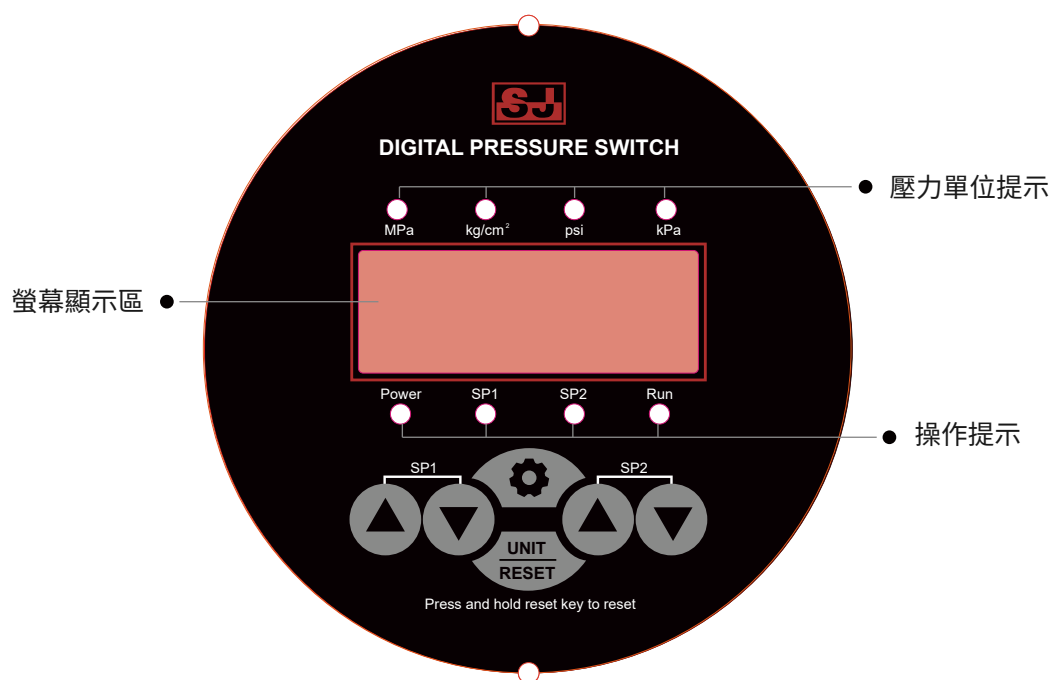


基本操作說明

3" 接點開關



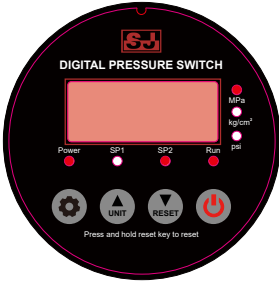
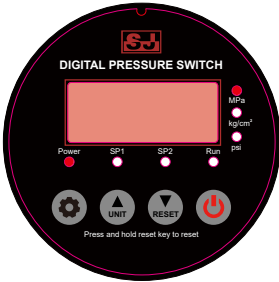
4" 接點開關

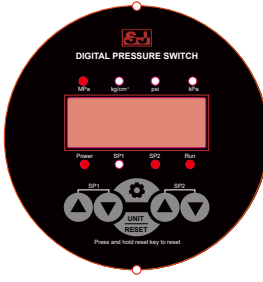
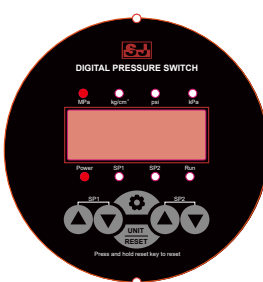




如何歸零

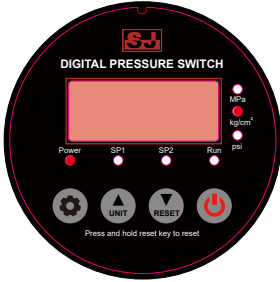
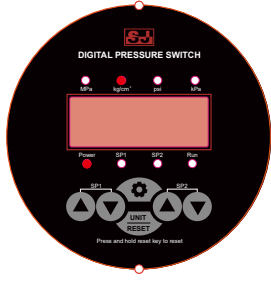
因各地大氣壓力不同，不管螢幕是否有顯示數值，都應先進行歸零校準。

3" 接點開關		
操作	進入操作	面板提示
Step. 1 接通電源	請先確認壓力錶於大氣壓力的狀態下接通電源。 此時指示燈亮起，並且「RUN」燈閃爍。	
Step. 2 進入設定&歸零	1. 短按「  」鍵，進入設置狀態。 2. 長按「RESET」鍵（下箭頭），即完成歸零。	

4" 接點開關		
操作	進入操作	面板提示
Step. 1 接通電源	請先確認壓力錶於大氣壓力的狀態下接通電源。 此時指示燈亮起，並且「RUN」燈閃爍。	
Step. 2 進入設定&歸零	長按「UNIT/RESET」鍵，即完成歸零。	

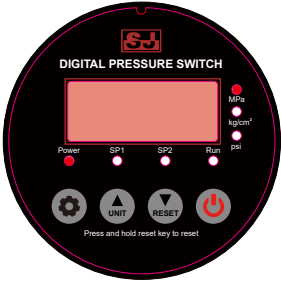
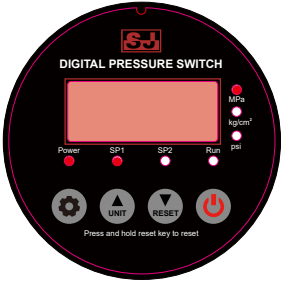
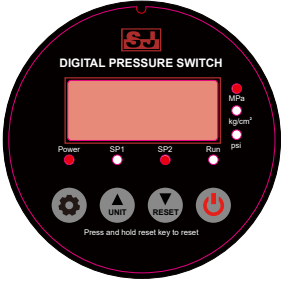
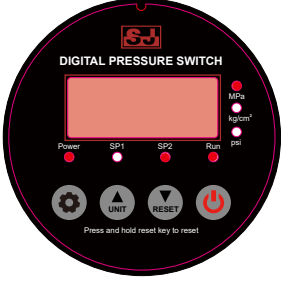


如何切換壓力單位

3" 接點開關		
操作	進入操作	面板提示
切換單位	1. 短按「  」鍵，進入設置狀態。 2. 長按「UNIT」鍵（上箭頭），即可切換單位。	
4" 接點開關		
操作	進入操作	面板提示
切換單位	短按「UNIT/RESET」鍵，即可切換單位。	

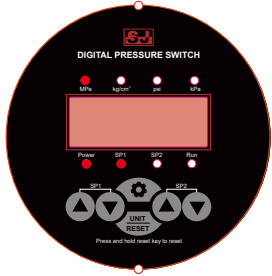


如何設定上下限

3" 接點開關		
操作	進入操作	面板提示
Step. 1 進入設定	短按「  」鍵，進入設置狀態。	
Step. 2 設定上限	1. 短按「  」鍵，進入上限設定。 2. 短按「UNIT」鍵（上箭頭）或「RESET」鍵（下箭頭）加減數值。	
Step. 3 設定下限	1. 接上步操作，短按「  」鍵進入下限設定。 2. 短按「UNIT」鍵（上箭頭）或「RESET」鍵（下箭頭）加減數值。	
Step. 4 完成設定&退出	1. 短按「  」鍵，退出上下限設定。 2. 短按「  」鍵，退出設定狀態，即完成上下限設定。	



如何設定上下限

4" 接點開關		
操作	進入操作	面板提示
設定上限	短按「SP1」下方的「上箭頭」或「下箭頭」加減數值，即完成上限設定。	
設定下限	短按「SP2」下方的「上箭頭」或「下箭頭」加減數值，即完成下限設定。	